

- Läsaren är avsedd att monteras på insidan av ett glasparti.
- Se till att läsaren monteras minst 1 cm från överkanten av glaspartiet så det blir möjligt att se den lysdiod som finns i överkant av läsaren.
- Fukta rikligt den del av glaset där läsaren skall monteras med vatten blandat med lite diskmedel.
- Avlägsna den transparenta blanka skyddsfolien från framsidan av etiketten.




- Tryck fast etiketten mot glaset, och pressa bort vattnet under etiketten genom att dra med en plastspackel från mitten och ut mot kanterna.
- När etiketten sitter fast ordentligt mot glaset utan att några luftbubblor finns kvar, tar Du bort det bruna skyddspapperet. Därefter trycker Du fast läsaren mot baksidan av etiketten.



- Fäst den fyrpoliga kabel på lämpligt sätt och koppla den till elektroniken.




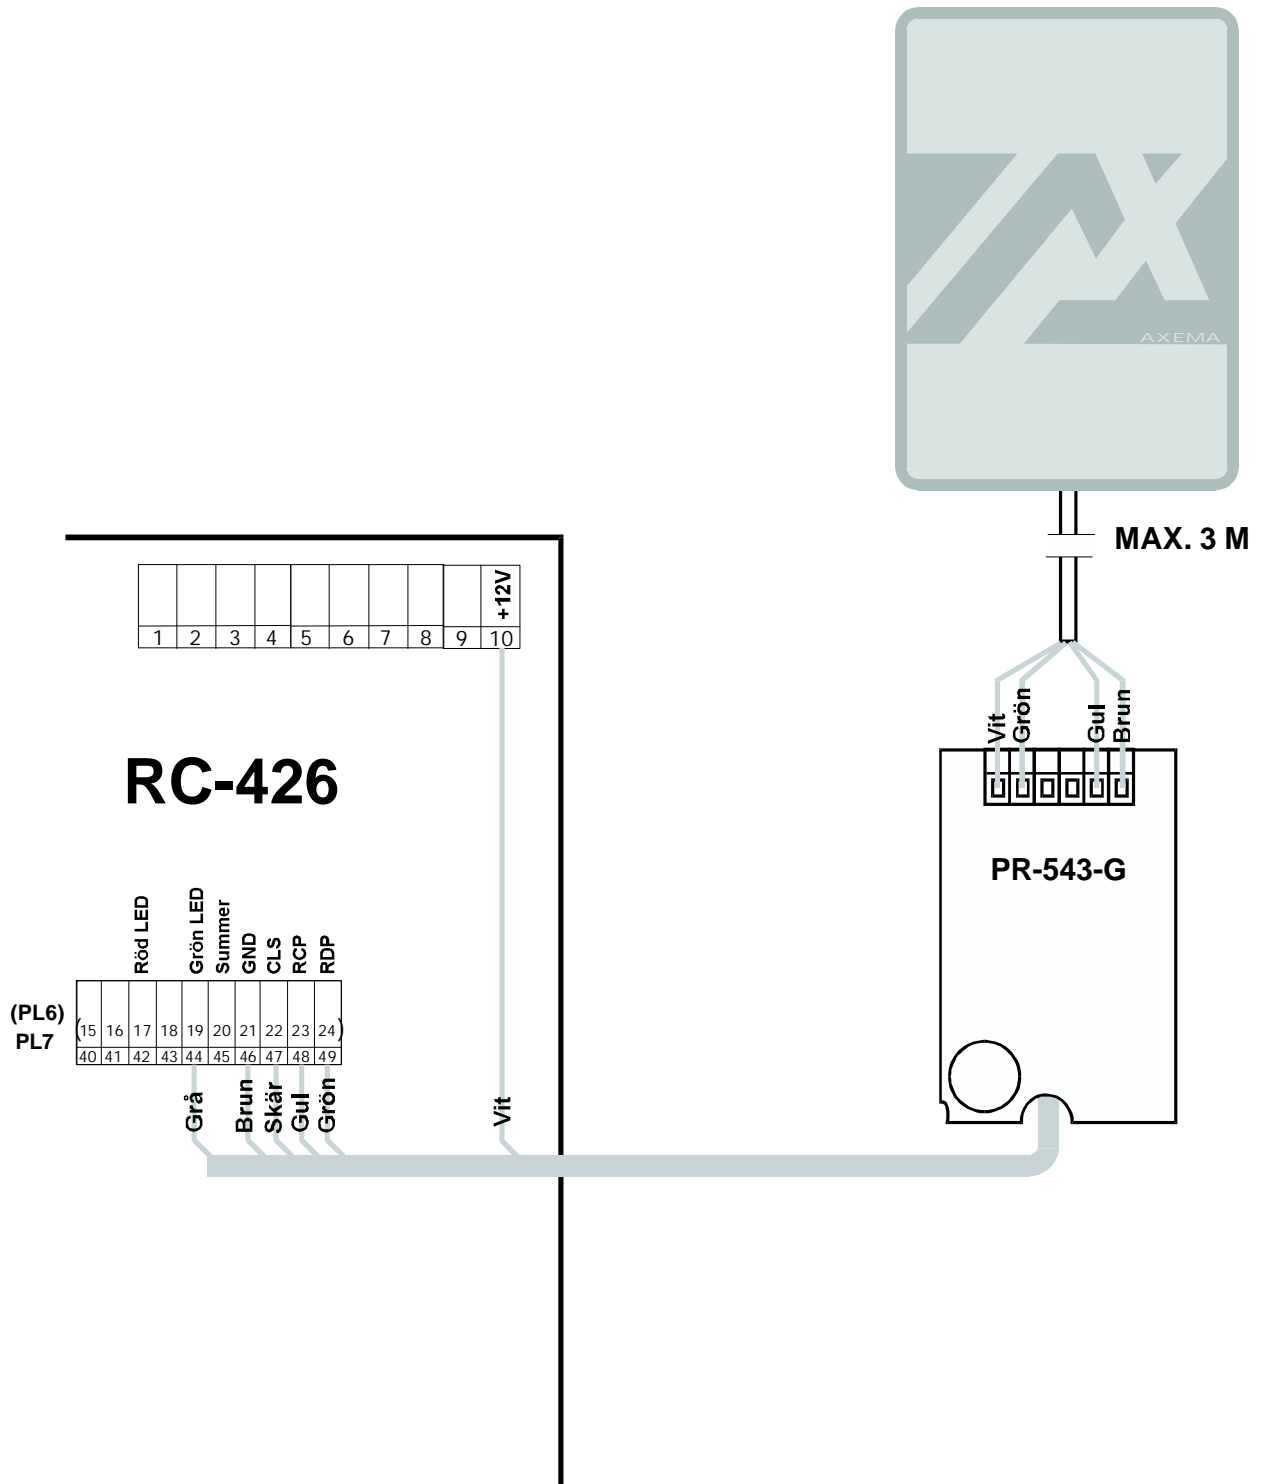

Max 25 meter mellan Central och Terminal




MAX. 3 M

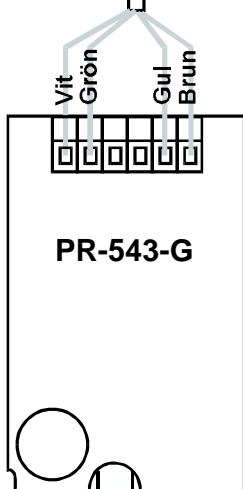


Max 25 meter mellan Central och Terminal

MAX. 25 M

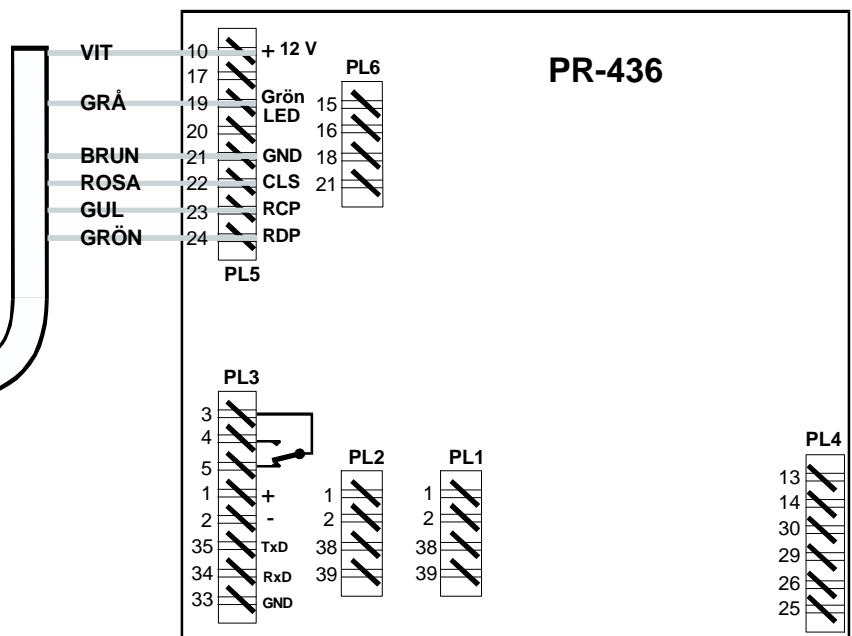

Montering av PR-543G på vägg

PR-543G är i första hand framtagen för att monteras på ett glasparti. Det är dock inget som hindrar att man monterar den på en vanlig vägg. Läsaren är förberedd så att det går att borra fästhål i den utan att förstöra den inbyggande elektroniken. För att undvika misstag visar vi nedan en bormall som går att klippa ut och använda för borrning av fästhålen. De gråmarkerade partiet visar var det **inte** går att borra utan att skada läsaren.

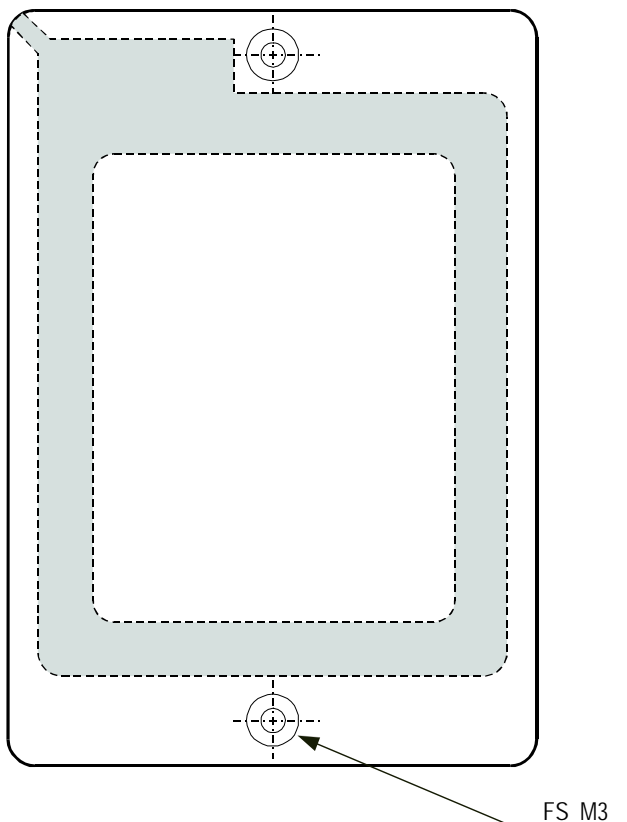

- Borra två fästhål i läsaren som passar till en försänkt M3 skruv.
- Borra hålet i väggen för att föra in kabeln.
- Träd igenom kabel och använd läsarens hål för att märka upp fästhålen i väggen.
- Förborra hålen i väggen.
- Montera läsaren med försänkt träskruv eller motsvarande som passar hålen.
- Avlägsna det bruna skyddspapperet från baksidan av etiketten och montera den på läsaren så att Du döljer skruvarna.
- Koppla in kabeln till elektroniken.

OBSERVERA! Om Du skall montera läsaren på en metallvägg, måste Du ha ett underlägg av plast cirka 5mm tjockt för att läsaren skall fungera. Du kan använda bilden ovan som mall. Läsavståndet minskar också till några få centimeter.